

Toshiba Global Commerce Solutions
Imprimantes à deux postes TCx 6145

Guide d'installation rapide de l'imprimante à deux postes TCx Modèles 2TN et 2TC

Remarque :

avant d'utiliser ces informations et les produits auxquelles elles se rapportent, veuillez à lire les documents suivants : Informations de sécurité (à lire en premier lieu), Informations relatives à la garantie, Informations relatives à l'alimentation sans interruption et les informations figurant dans « Avertissements » page 19.

Mai 2018

La présente édition concerne les imprimantes Toshiba® TCx™, Modèles 2CR et 2NR ainsi que les autres versions et modifications, sauf mention contraire figurant dans les nouvelles éditions.

Si vous adressez des informations à Toshiba Global Commerce Solutions (Toshiba), vous accordez à Toshiba un droit exclusif d'utiliser ou de diffuser toutes les informations fournies selon les modalités considérées comme appropriées par Toshiba, et ce, sans aucune obligation envers vous.

© Copyright Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 2018

Table des matières

Sécurité	5
-----------------------	----------

À propos du Guide d'installation rapide... 7

Qui doit lire ce guide ?	7
Où trouver davantage d'informations ? (imprimantes TCx).....	7
Définitions des avertissements	7

Chapitre 1.Installation et configuration de l'imprimante 9

Conditions préalables d'installation	9
Installation d'un panneau de liaison.....	9
Installation d'une carte adaptateur interface optionnelle (Installation rapide)	10
Connexion des câbles de communication	10
Utilisation du câble USB avec décharge de traction ..	11
Configuration des options réseau (le cas échéant).....	11
Configuration d'une option Wi-Fi.....	11
Configuration d'une option Ethernet.....	13
Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état)	14
Configuration de l'imprimante	17

Avertissements 19

Marques	20
---------------	----

Sécurité

Avant d'installer ce produit, lire les Informations relatives à la sécurité.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information** (安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalací tohoto produktu si prectete příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lire les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

À propos du Guide d'installation rapide

Ce guide d'installation rapide contient des informations vous permettant d'installer l'imprimante à deux postes Toshiba® 6145 TCx™, modèles 2TN et 2TC.

Qui doit lire ce guide ?

Ce guide est rédigé à l'attention de la personne qui installera l'imprimante à deux postes Toshiba® 6145 TCx.

Où trouver davantage d'informations ? (imprimantes TCx)

Les versions les plus récentes des publications Toshiba sont disponibles sur le site web de Toshiba Global Commerce Solutions, accessible à l'adresse www.toshibacommerce.com/support/publications. Les publications répertoriées sous l'onglet **General** [Général] sont accessibles au public.

Remarque : l'accès aux publications relatives aux produits nécessite des informations d'identification d'utilisateur valides. Pour plus d'informations sur la procédure permettant d'obtenir un identifiant et un mot de passe d'utilisateur, cliquer sur **About us (À propos de nous)**, puis sur **FAQ**.

Pour accéder à une publication spécifique à un produit Toshiba :

1. Saisir l'identifiant et le mot de passe d'utilisateur.
2. Cliquer sur **Support**.
3. Cliquer sur **Publications**.
4. Cliquer sur l'onglet **Hardware (Matériel)**.
5. Faire défiler vers le bas, puis cliquer sur l'onglet **Périphériques E/S**.
6. Sélectionner le manuel correspondant dans l'en-tête des imprimantes TPV pour télécharger le PDF sur votre ordinateur.

Accès au site de la base de connaissances TGCS

Toshiba Global Commerce Solutions a développé divers articles de la base de connaissances visant à fournir une aide lors de l'utilisation de l'ensemble des produits Toshiba. Pour accéder aux articles de la base de connaissances TGCS :

1. Saisir l'identifiant et le mot de passe d'utilisateur.
2. Cliquer sur **Support**.
3. Cliquer sur **Aperçu Support**.
4. Sélectionner un produit dans le menu déroulant **Hardware (Matériel)**.
5. Faire défiler jusqu'au bas de la page et cliquer sur **Base de connaissances**.

Définitions des avertissements

Les avertissements figurant dans ce guide sont définis de la manière suivante :

Remarques

Ces avertissements contiennent des suggestions, des recommandations ou des conseils importants.

Important

Ces avertissements contiennent des informations ou des conseils susceptibles de vous aider à éviter des situations inopportunes ou problématiques.

Attention

Ces avertissements indiquent un dommage potentiel aux programmes, aux appareils ou aux données. Un avertissement de prudence est placé juste avant l'instruction ou la situation pouvant entraîner un dommage.

MISE EN GARDE

Cette mention indique des situations pouvant être potentiellement dangereuses pour vous-même. Une mention de mise en garde est placée juste avant la description d'une situation ou d'une étape de procédure potentiellement dangereuse.

DANGER

Cette mention indique des situations pouvant être potentiellement mortelles ou dangereuses pour vous-même. Une mention de danger est placée juste avant la description d'une situation ou d'une étape de procédure potentiellement mortelle ou extrêmement dangereuse.

Chapitre 1. Installation et configuration de l'imprimante

Cette section fournit des informations sur l'installation et la configuration de l'imprimante Toshiba 6145. Avant de commencer, lire les informations relatives à la sécurité - Lire ceci en premier, GC32-0609.

Pour installer l'imprimante 6145 :

1. Remplir toutes les conditions préalables d'installation (cf. « Conditions préalables d'installation » page 9).
2. Le cas échéant, installer la carte option de l'imprimante (cf. « Installation d'une carte adaptateur interface optionnelle (Installation rapide) » page 10).
3. Le cas échéant, connecter les câbles de communication (cf. « Connexion des câbles de communication » page 10).
4. Le cas échéant, connecter l'adaptateur secteur.

Remarque : l'imprimante peut être alimentée via un USB alimenté ou un adaptateur secteur. Si l'imprimante a été livrée avec un adaptateur secteur, le connecter maintenant.

5. Mettre le système hôte et l'imprimante sous tension.

Remarque : l'imprimante s'allumera automatiquement dès lors que l'alimentation sera appliquée ou qu'un hôte USB connecté sera mis sous tension. L'imprimante n'a pas besoin d'être alimentée physiquement.

6. Le cas échéant, configurer les options de réseau (cf. « Configuration des options réseau (le cas échéant) » page 11).
7. Configurer l'imprimante (cf. « Configuration de l'imprimante » page 17).
8. Installer le pilote et les autres composants de la solution.

Remarque : plusieurs options de pilote sont disponibles pour l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'installation des pilotes, se reporter à la documentation du pilote.

Conditions préalables d'installation

Avant d'entreprendre l'installation de l'imprimante Toshiba 6145, procéder comme suit.

1. Déballer l'imprimante et les options.
2. Vérifier que le contenu du pack inclut les composants suivants :
 - Imprimante à deux postes TCx
 - Manuel d'information de sécurité Toshiba et documents réglementaires supplémentaires
 - Ruban
 - Options d'impression personnalisées conformément à la commande (peuvent être emballées séparément), y compris :
 - Carte d'adaptateur interface optionnelle (Ethernet ou Wi-Fi)
 - Panneau de liaison
 - Câbles
 - Adaptateur secteur
3. Retirer le matériel d'emballage de l'imprimante.

Installation d'un panneau de liaison

Un panneau de liaison peut être commandé avec l'imprimante. Le panneau de liaison constitue une partie importante du système intégré. Il permet de positionner solidement et de façon appropriée l'imprimante par rapport à l'unité système et aux autres périphériques.

Pour obtenir la procédure complète, se reporter à la documentation d'installation de l'unité système ou panneau de liaison.

Installation d'une carte adaptateur interface optionnelle (Installation rapide)

Sur l'arrière de l'imprimante Toshiba 6145, un logement optionnel peut étendre les fonctionnalités de l'imprimante de base.

Table 1. Cartes option disponibles

Appareil	Description
Port Ethernet	Port 10/100 Ethernet pour connexion à un réseau local Ethernet standard
Wi-Fi	Adaptateur réseau local sans fil 801.11 a/b/g/n <ul style="list-style-type: none">• Bande de fréquences 802.11 b/g/n - 2,4 Ghz, puissance 17 dBm• Bande de fréquences 802.11 a/n - 5 GHz, puissance 10 dBm

Si une carte adaptateur interface optionnelle est fournie avec la commande, procéder comme suit pour l'installer :

Attention : ces instructions partent du principe que l'imprimante n'a pas encore été mise sous tension. Si l'imprimante est sous tension, la débrancher avant d'installer la carte option.

1. Desserrer la vis **A**.
2. Faire glisser le capot du logement vierge **B** hors de l'unité (conserver ce capot au cas où vous en auriez besoin à l'avenir).

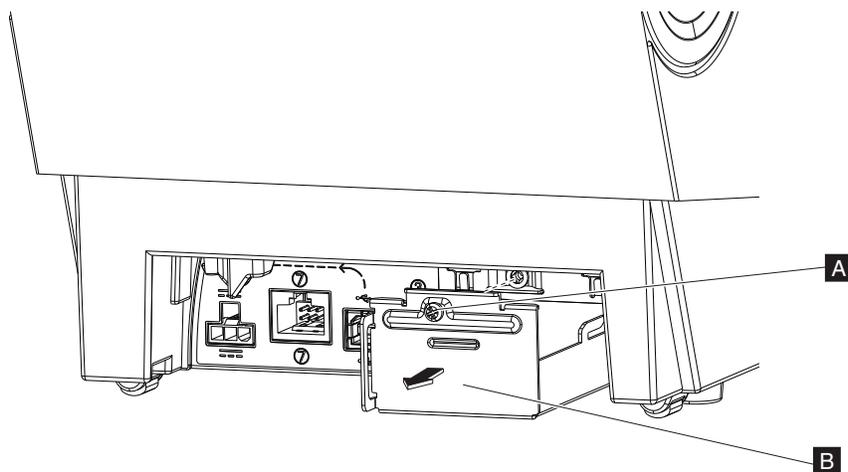


Figure 1. Retirer la carte option vierge

3. Insérer et aligner la carte interface optionnelle dans la fente pour carte et faire glisser la carte interface pour la mettre en place.
4. Serrer la vis **A**.

Remarque : une carte option interface (Ethernet ou Wi-Fi) et un système USB ne sont pas destinés à être utilisés simultanément, sauf si l'USB est utilisé pour la configuration. L'utilisation simultanée des deux interfaces peut provoquer des erreurs sur une ou les deux interfaces.

Connexion des câbles de communication

Le cas échéant, brancher vos câbles de communication (USB alimenté, USB standard ou câble Ethernet) à l'imprimante, au système hôte ou au port de communication applicable.

Si le câble utilisé est USB alimenté :

Mettre le système hôte hors tension avant de brancher les câbles.

Si le câble utilisé est USB standard :

Utiliser la décharge de traction afin de s'assurer que la connexion reste sécurisée pendant le fonctionnement de l'imprimante (cf. « Utilisation du câble USB avec décharge de traction » page 11).

Si une option Wi-Fi ou Ethernet est installée :

Un câble USB peut s'avérer nécessaire pour configurer l'imprimante (cf. « Configuration d'une option Wi-Fi » page 11 ou « Configuration d'une option Ethernet » page 13).

Utilisation du câble USB avec décharge de traction

Un câble avec décharge de traction **A** est relié à l'arrière de l'imprimante Toshiba 6145. Le câble USB peut être acheminé autour de ce câble avec décharge de traction afin de prévenir tout débranchement accidentel du câble.

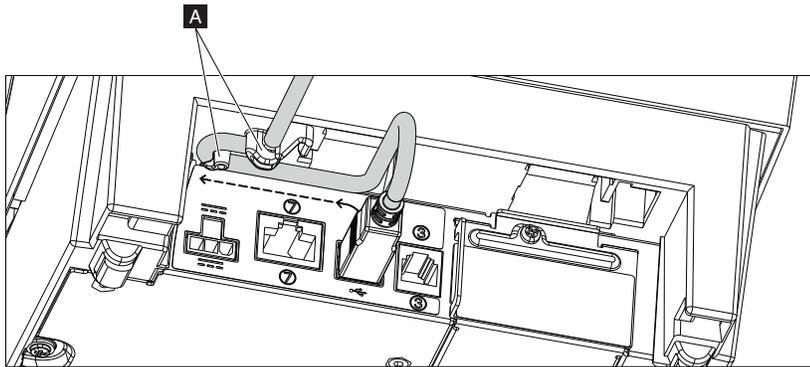


Figure 2. Câble USB avec décharge de traction (6145-2Tx)

Configuration des options réseau (le cas échéant)

Si une carte option Wi-Fi ou Ethernet est installée, il pourrait s'avérer nécessaire de reconfigurer l'imprimante pour se connecter au réseau. Se reporter à « Configuration d'une option Wi-Fi » page 11 ou « Configuration d'une option Ethernet » page 13 pour obtenir des instructions sur la configuration du réseau.

Configuration d'une option Wi-Fi

L'option Wi-Fi de l'imprimante Toshiba 6145 peut être utilisée comme client réseau ou comme point d'accès. Lors de l'utilisation de l'option Wi-Fi en tant que client, l'imprimante se connecte à un réseau Wi-Fi existant. Lors de l'utilisation de l'option Wi-Fi en tant que point d'accès, le nombre de clients doit être limité à deux.

L'option Wi-Fi (connexion du client à un réseau ou configuration du point d'accès) peut être configurée à l'aide de l'une des options suivantes :

- « Configuration Wi-Fi avec une connexion Wi-Fi » page 11
- « Configuration Wi-Fi avec une connexion USB » page 12

Une fois la configuration terminée, l'imprimante sera accessible via le réseau applicable. Des configurations supplémentaires ou des modifications de la configuration peuvent être effectuées via ce réseau.

Configuration Wi-Fi avec une connexion Wi-Fi

Pour configurer une option Wi-Fi via une connexion Wi-Fi, procéder comme suit.

1. À l'aide des fonctions hors ligne de l'imprimante Toshiba 6145 (cf. Tests hors ligne du micrologiciel), sélectionner le **mode de fonctionnement AP pour le Wi-Fi (mode AP de configuration réseau)**.

2. Enregistrer le mot de passe aléatoire ayant été généré et imprimé après avoir sélectionné le mode AP. Ce mot de passe sera utilisé pour se connecter au réseau de l'imprimante.
3. Après le redémarrage de l'imprimante, imprimer un ticket de test/d'état. Le ticket de test/d'état contient les informations nécessaires pour se connecter au réseau de l'imprimante (ou AP de l'imprimante).
4. À l'aide d'un système compatible Wi-Fi, tel qu'un ordinateur portable, se connecter au réseau de l'imprimante. Le nom du réseau est imprimé sur le ticket de test/d'état.
5. Ouvrir un navigateur à l'adresse IP de l'imprimante figurant sur le ticket de test/d'état. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1.
6. Se connecter à l'imprimante en utilisant l'identifiant/le mot de passe par défaut admin/admin.
7. Ouvrir la page Web applicable : Point d'accès ou Client.
8. Activer le mode de fonctionnement prévu.
9. Saisir les paramètres requis
10. Enregistrer la configuration puis redémarrer l'imprimante pour utiliser les nouveaux paramètres.
11. Imprimer un ticket de test/d'état afin de vérifier que la configuration a réussi et d'identifier d'autres informations réseau.

Remarque : les paramètres réseau (tels que l'adresse IP et le nom d'hôte) sont imprimés sur le ticket de test/d'état. Ces informations peuvent s'avérer nécessaires afin de terminer la configuration de la solution et de visualiser l'état de la connexion. Se reporter à « Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état) » page 14 pour plus d'informations.

Configuration Wi-Fi avec une connexion USB

Pour configurer une option Wi-Fi via une connexion USB, procéder comme suit.

1. Connecter l'imprimante à un système hôte USB avec l'utilitaire de configuration d'imprimante TCx installé, puis mettre l'imprimante sous tension (si elle a été mise hors tension).

Remarque : l'imprimante Toshiba 6145 s'allumera automatiquement dès lors qu'elle sera mise alimentée, elle sera donc déjà allumée à ce stade.

2. Exécuter l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx sur le système hôte et sélectionner l'élément de menu Wi-Fi.

Pour un fonctionnement en tant que client :

1. Sélectionner les options Wi-Fi appropriées, telles que le mode de fonctionnement Client ou la bande de fréquences.
2. En cas de connexion à un réseau disponible, rechercher les réseaux disponibles et sélectionner le réseau cible dans la liste.
3. Saisir les paramètres du réseau selon les besoins. Si la fonction scan est utilisée, la plupart des paramètres seront complétés en fonction du réseau cible.
4. Saisir la configuration sur l'imprimante (se reporter à l'aide de l'utilitaire pour plus d'informations).

Pour un fonctionnement en tant que point d'accès

1. Sélectionner les options Wi-Fi appropriées, telles que le mode de fonctionnement PA, la bande de fréquences, le canal ou le type de sécurité.
2. Saisir les paramètres PA, tels que le nom du réseau ou le mot de passe.
3. Saisir la configuration sur l'imprimante (se reporter à l'aide de l'utilitaire pour plus d'informations).
3. Imprimer un ticket de test/d'état afin de vérifier que la configuration a réussi et d'identifier d'autres informations réseau.

Remarque : les paramètres réseau (tels que l'adresse IP et le nom d'hôte) sont imprimés sur le ticket de test/d'état. Ces informations peuvent s'avérer nécessaires afin de terminer la configuration de la solution et de visualiser l'état de la connexion. Se reporter à « Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état) » page 14 pour plus d'informations.

4. Déconnecter l'imprimante du système hôte USB et retirer le câble USB sauf s'il fait partie de la configuration finale.

Remarque : l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx peut également être utilisé pour effectuer d'autres tâches de configuration. Se reporter à « Utilisation de l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx » page 14 pour plus d'informations.

Configuration d'une option Ethernet

Utiliser une connexion USB ou une connexion Ethernet afin de configurer une option Ethernet (la connecter à un réseau). Une fois la configuration terminée, l'imprimante sera accessible via le réseau.

Des configurations supplémentaires ou des modifications de la configuration peuvent être effectuées via ce réseau à l'aide de l'interface Web de l'imprimante ou de l'utilitaire de configuration des imprimantes TCx.

Configuration d'une option Ethernet via USB

Pour configurer une option Ethernet via USB, procéder comme suit.

1. Connecter l'imprimante à un système hôte USB avec l'utilitaire de configuration d'imprimante TCx installé, puis mettre l'imprimante sous tension si elle a été mise hors tension.

Remarque : l'imprimante 6145 s'allumera automatiquement dès lors qu'elle sera alimentée, elle sera donc déjà allumée à ce stade.

2. Exécuter l'utilitaire de configuration des imprimantes TCx sur le système hôte et sélectionner l'élément de menu Ethernet.

1. Saisir les paramètres du réseau selon les besoins.
2. Saisir la configuration sur l'imprimante (se reporter à l'aide de l'utilitaire pour plus d'informations).

3. Imprimer un ticket de test/d'état afin de vérifier que la configuration a réussi et d'identifier des informations réseau importantes.

Remarque : les paramètres réseau (tels que l'adresse IP et le nom d'hôte) sont imprimés sur le ticket de test/d'état. Ces informations peuvent s'avérer nécessaires afin de terminer la configuration de la solution et de visualiser l'état de la connexion. Se reporter à « Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état) » page 14 pour plus d'informations.

4. Déconnecter l'imprimante du système hôte USB et retirer le câble USB sauf s'il fait partie de la configuration finale.

Remarque : l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx peut également être utilisé pour effectuer d'autres tâches de configuration. Se reporter à « Utilisation de l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx » page 14 pour plus d'informations.

Configuration d'une option Ethernet par connexion réseau

Pour configurer une option Ethernet via une connexion réseau, procéder comme suit.

1. Par défaut, l'imprimante utilise DHCP pour obtenir une adresse IP. Si le réseau cible fournit un serveur DHCP, connecter l'imprimante au réseau en branchant le câble Ethernet.
2. Personnaliser les paramètres réseau de l'imprimante via la connexion réseau en utilisant l'interface Web de l'imprimante (serveur http et pages Web fournies) ou l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx. Se reporter à « Utilisation de l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx » page 14 pour plus d'informations.
3. Redémarrer l'imprimante et patienter quelques minutes afin de laisser le temps au processus DHCP de se terminer.
4. Imprimer un ticket de test/d'état afin de vérifier que la configuration a réussi et d'identifier d'autres informations réseau.

Remarque : les paramètres réseau (tels que l'adresse IP et le nom d'hôte) sont imprimés sur le ticket de test/d'état. Ces informations peuvent s'avérer nécessaires afin de terminer la configuration de la solution et de visualiser l'état de la connexion. Se reporter à « Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état) » page 14 pour plus d'informations.

Utilisation de l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx

Pour utiliser l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx, procéder comme suit.

1. Exécuter l'utilitaire de configuration de l'imprimante TCx à partir d'un système connecté au réseau, tel qu'un ordinateur ou un système POS.
2. Sélectionner le menu Périphérique réseau (les imprimantes disponibles seront listées par adresse IP). Il peut s'avérer nécessaire d'actualiser la liste pour afficher une nouvelle imprimante ou, dans certains cas, de saisir l'adresse IP.
3. Sélectionner l'imprimante à configurer et saisir les paramètres requis.
4. Enregistrer la configuration puis redémarrer l'imprimante pour utiliser les nouveaux paramètres.
5. Imprimer un ticket de test/d'état afin de vérifier que la configuration a réussi et d'identifier des informations réseau importantes.

Remarque : les paramètres réseau (tels que le nom du réseau, l'adresse IP et le nom d'hôte) pouvant être requis afin de terminer la configuration de la solution sont imprimés sur le ticket de test/d'état. Se reporter à « Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état) » page 14 pour plus d'informations.

Utilisation de l'interface Web

Pour utiliser l'interface Web, procéder comme suit.

1. À l'aide d'un système connecté au réseau, tel qu'un ordinateur ou un système POS, ouvrir un navigateur à l'adresse IP de l'imprimante imprimée sur le ticket de test/d'état précédemment imprimé.
2. Se connecter à l'imprimante en utilisant l'identifiant/le mot de passe par défaut admin/admin.
3. Ouvrir la page Ethernet et saisir les paramètres requis.
4. Enregistrer la configuration puis redémarrer l'imprimante pour utiliser les nouveaux paramètres.
5. Imprimer un ticket de test/d'état afin de vérifier que la configuration a réussi et d'identifier d'autres informations réseau importantes.

Démarrage du test de ticket client (ticket de test/d'état)

Après l'impression d'un ticket de test, effectuer les étapes suivantes pour lancer le test de ticket client.

1. Appuyer à la fois sur les boutons d'alimentation papier **A** et d'avance document **B** et maintenir l'appui pour entrer en mode hors ligne.

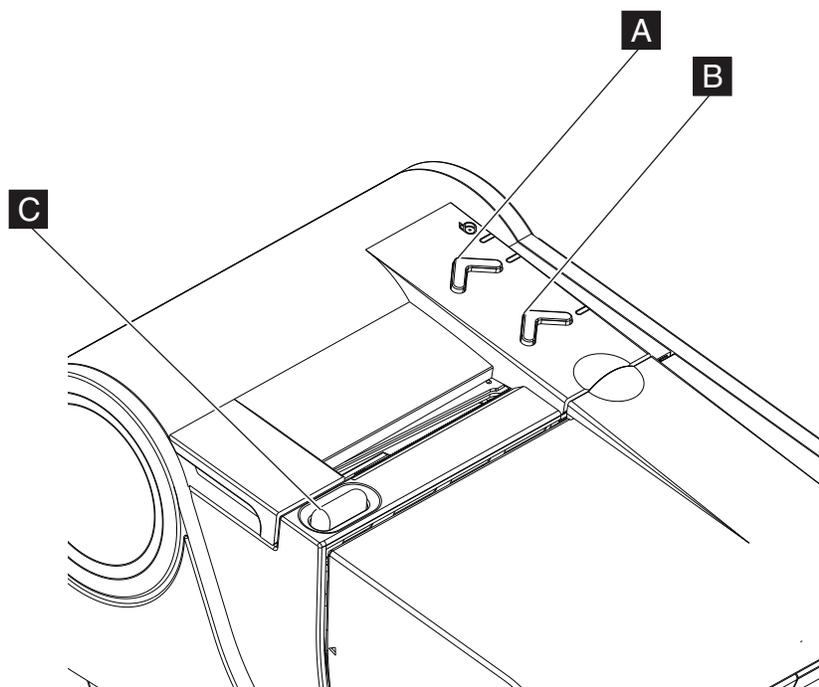


Figure 3. Pression sur les boutons d'alimentation papier et d'avance document

2. Lorsque le signal sonore de l'imprimante retentit et que le témoin indiquant que l'imprimante est prête commence à clignoter, relâcher les deux boutons.
3. Appuyer sur le bouton d'alimentation papier **A** puis le relâcher pour lancer le test.

Remarque : le contenu d'un ticket de test varie en fonction de l'interface installée (cf. Figure 4 pour un exemple de ticket de test).

Paramètres de l'imprimante

Définit la page de codes par défaut, les polices par défaut, les indications de niveau bas de papier, les options d'économie de papier et autres.

Polices

Fournit des polices définies par l'utilisateur, y compris des polices proportionnelles et des polices à deux octets (DBCS) pour les postes thermiques (ticket ou TC) et à impact (insertion de document ou ID).

Messages résidents

Fournit jusqu'à 255 messages d'impression prédéfinis différents qui peuvent être chargés et imprimés par une seule commande. Ces messages peuvent être utilisés pour du texte et/ou des graphiques standard.

Graphiques résidents

Fournit jusqu'à 255 graphiques prédéfinis différents qui peuvent être chargés et imprimés par une seule commande. Ces graphiques peuvent être utilisés pour mémoriser le logo de l'entreprise imprimé en haut d'un ticket ou un filigrane imprimé sur un ticket.

Configuration du réseau

Permet de définir les paramètres réseau, qui peuvent également être considérés comme des paramètres de configuration et traités par les mêmes outils. Certains paramètres réseau sont spécifiques à chaque imprimante. Par exemple, si un adressage IP fixe est utilisé, l'adresse IP est propre à chaque imprimante et doit être adressée individuellement avant que l'imprimante puisse fonctionner sur un réseau. La configuration du réseau est généralement traitée séparément.

Pour configurer l'imprimante, procéder comme suit.

1. Générer une configuration d'imprimante.

Une configuration d'imprimante est généralement générée une fois pour plusieurs imprimantes. Par exemple, une configuration commune pourrait être utilisée pour un magasin ou un groupe de magasins.

2. Distribuer le pack de configuration à chaque système hôte.

Un pack de configuration est un groupe de fichiers de configuration contenant toutes les options sélectionnées. Ce pack doit être résident sur chaque système hôte afin que les processus de mise à jour automatique fonctionnent. Certains processus de gestion des systèmes peuvent être utilisés pour distribuer initialement le pack et suivre les changements de configuration.

3. Déclencher le processus de mise à jour de la solution.

Les logiciels système (tels que les pilotes et les utilitaires) qui prennent en charge les imprimantes TCx incluent un processus de mise à jour qui s'exécute généralement lorsque le système est démarré (ou redémarré). Lors du premier démarrage après l'installation ou le remplacement d'une imprimante et après la mise à jour d'un pack de configuration, l'imprimante connectée est configurée en fonction du pack de configuration. Certaines solutions permettront au processus de mise à jour d'être déclenché sans redémarrage. Se reporter à la documentation fournie avec les pilotes pour plus d'informations.

Lorsque les processus automatisés ne sont pas disponibles, l'utilitaire de configuration des imprimantes TCx peut être utilisé pour configurer l'imprimante 6145.

Avertissements

Ce document concerne des produits et services commercialisés aux États-Unis.

Il est possible que Toshiba Global Commerce Solutions ne propose pas les produits, les services ou les fonctionnalités décrits dans ce document dans notre pays. Consultez votre représentant Toshiba Global Commerce Solutions local pour en savoir plus sur les produits et services proposés dans votre région. Toute référence à un produit, un programme ou un service Toshiba Global Commerce Solutions n'implique pas que seuls ce produit, ce logiciel ou ce service puisse être utilisés. Tout produit, programme ou service équivalent n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle de Toshiba Global Commerce Solutions peut être utilisé.

Cependant, il appartient à l'utilisateur d'évaluer et de vérifier le fonctionnement des produits, programmes ou services autres que ceux fournis par Toshiba Global Commerce Solutions.

Toshiba Global Commerce Solutions peut détenir des brevets ou avoir des demandes de brevets en cours, relatifs aux domaines abordés dans le présent document. La mise à disposition de ce document ne vous donne aucune licence relative à ces brevets. Vous pouvez adresser des demandes écrites de licences à l'adresse suivante :

Toshiba Global Commerce Solutions

7 rue Ampère
92800 Puteaux

Le paragraphe suivant ne concerne pas le Royaume-Uni ou tout autre pays dans lequel ces conditions sont incompatibles avec la législation locale : TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS FOURNIT CETTE DOCUMENTATION « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE, QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE NON-INFRACTION, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de garantie expresses ou tacites dans certaines transactions. Il est donc possible que cette clause ne s'applique pas dans votre cas.

Les informations de ce document peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont régulièrement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront incorporées dans les futures éditions de ce document. Toshiba Global Commerce Solutions peut apporter des améliorations et/ou des modifications au(x) produit(s) et/ou programme(s) décrits dans ce document à tout moment et sans préavis.

Toshiba Global Commerce Solutions peut utiliser ou diffuser toute les informations que vous lui fournissez sous la forme considérée comme la plus appropriée, sans aucune obligation à votre égard.

Les références à des sites web autres que Toshiba Global Commerce Solutions contenues dans ce document ne sont fournies qu'à titre informatif et n'impliquent en aucune manière une approbation de leurs contenus. Les supports proposés sur ces sites web ne font pas partie des contenus liés à ce produit Toshiba Global Commerce Solutions et leur utilisation est à vos propres risques.

Les informations relatives aux produits issus d'autres fournisseurs que Toshiba Global Commerce Solutions ont été obtenues auprès de ces fournisseurs, grâce aux annonces qu'ils ont publiées ou d'autres sources disponibles publiquement. Toshiba Global Commerce Solutions n'a pas testé ces produits et ne peut pas confirmer les performances, la compatibilité ou toute autre affirmation concernant les produits issus d'autres fournisseurs que Toshiba Global Commerce Solutions. Les questions relatives aux capacités des produits issus d'autres fournisseurs que Toshiba Global Commerce Solutions doivent être adressées à ces fournisseurs.

Ces informations ne sont données qu'à des fins de planification. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées avant que les produits décrits soient disponibles.

Marques

Les termes qui suivent sont des marques ou des marques déposées de Toshiba, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays :

Toshiba
Le logo Toshiba

Les termes qui suivent sont des marques de Toshiba Global Commerce Solutions aux États-Unis et/ou dans d'autres pays :

AnyPlace
SureMark
SurePoint
SurePOS
TCxWave
TCxFlight
TCx

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays :

DB2
DB2 Universal Database
IBM et le logo IBM
PS/2
Wake on LAN
WebSphere

Linux est une marque commerciale de Linus Torvalds aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Magellan est une marque déposée de Datalogic Scanning, Inc.

SYMBOL est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows 95 sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Celeron et Intel sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Java et tous les logos et marques incluant Java sont des marques d'Oracle, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tout autre nom d'entreprise, de produit ou de service est la propriété d'autres entreprises.

Index

6145, installation 9

A

avertissement édition 19
avertissements
 Toshiba 19

C

câble avec décharge de traction 11
câble USB
 décharge de traction 11
câble USB avec décharge de traction 11
câbles de communication
 connexion 10
carte adaptateur interface optionnelle
 installation 10
conditions préalables d'installation 9
configuration d'un adaptateur Wi-Fi 11
configuration de l'imprimante 17
connexion
 câbles de communication 10

I

informations relatives à la sécurité 5
installation
 carte adaptateur interface
 optionnelle 10
 carte interface Ethernet 10
 carte interface Wi-Fi 10
installation d'un
 panneau de liaison 9
installation de l'imprimante 6145 9
installation du panneau de liaison 9

M

marques 20

P

panneau de liaison 9

T

tests hors ligne
 test de ticket client 14

